



浄水カートリッジの洗い方

① 上下洗い

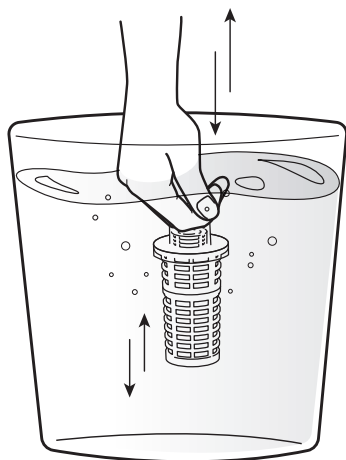


② 空気抜き

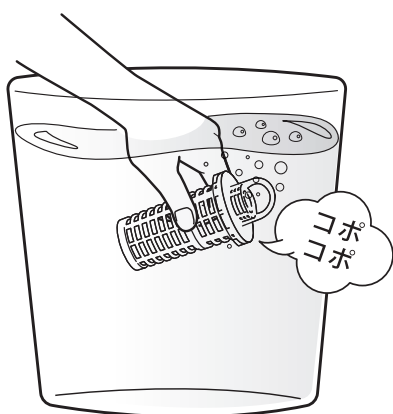


カートリッジが沈むまで空気を抜きます。

③ 側面に当ててさらに空気を抜く

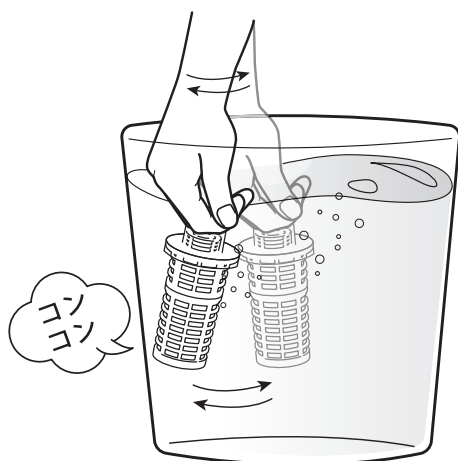


カートリッジを沈めて容器の側面にコンコンと当てて空気を抜きます。

④ 回転振り洗い

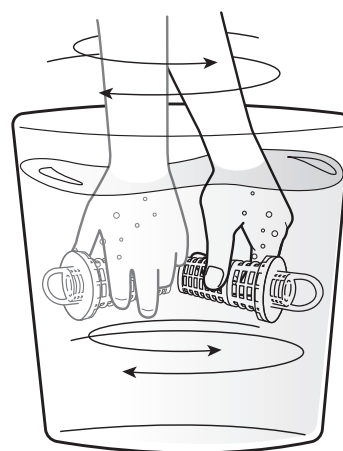

⑤ 沈めたまま20分置く

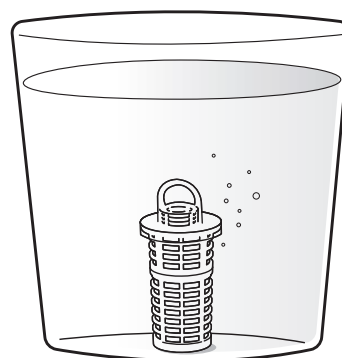

⑥ 中心部に水を勢いよくかける

